

Schritt für Schritt – so geht's!

Platz für Ihre Notizen


1. Arbeitsschritt

Für höhere Stabilität werden 6 FüÙe mit je einem und 2 FüÙe mit je zwei Brettern (100 x 200 mm) aufgedoppelt.




2. Arbeitsschritt

Die Aufdoppelung wird von innen bündig mit den Außenkanten des Fußes angesetzt und mit 2 x Universalschrauben befestigt.

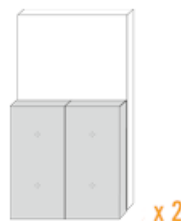


3. Arbeitsschritt

Stellen Sie einen Fuß und einen anderen Fuß im rechten Winkel auf und konstruieren mit 2 x Winkel einen Eckfuß für das linke Fußende; dazu einen Winkel mit 3 cm Abstand nach unten und den zweiten Winkel unterhalb der Oberkante der Aufdoppelung mit je 2 x Schrauben verschrauben. Konstruieren Sie den Fuß für das rechte Bettende spiegelverkehrt.

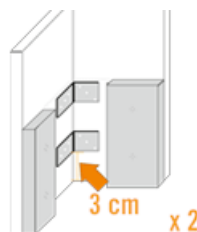

4. Arbeitsschritt

Linke Bettseite: Fixieren Sie eine Lattenrostauflage an einem Seitenteil: mit 5 cm Abstand nach unten und im Kopfbereich bündig. Beide Teile mit 6 x Schrauben von innen verschrauben.

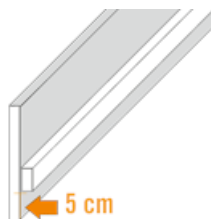


5. Arbeitsschritt

Legen Sie das Seitenteil im Kopfbereich bündig auf die Aufdoppelung von einem Fuß, in der Mitte auf die Aufdoppelung von einem Fuß. Verschrauben Sie die FüÙe von innen mit jeweils 4 x Schrauben. Das Ganze legen Sie auf die Aufdoppelung vom linken Eckfuß und verschrauben den Eckfuß von innen mit 4 x Schrauben. Konstruieren Sie die rechte Bettseite spiegelverkehrt mit dem Fuß.




6. Arbeitsschritt

Legen Sie das Fußteil zwischen die Seitenteile auf die Aufdoppelungen der fertigen Seitenteile und verschrauben es von innen mit 16 x Schrauben.

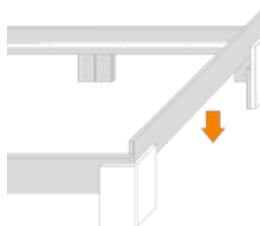


7. Arbeitsschritt

Stellen Sie das Kopfteil im rechten Winkel an die fertigen Seitenteile. Das Maß zwischen den Seitenteilen muss dabei exakt 1600 mm betragen, unabhängig vom Überstand. Verschrauben Sie das Kopfteil mit 2 x Schrauben je Seite von hinten mit den Seitenteilen: je eine Schraube in das Seitenteil und eine in den Fuß.

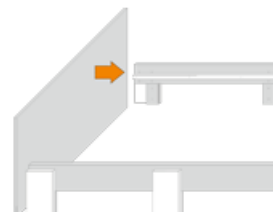


8. Arbeitsschritt

Fixieren Sie das Kopfteil mit 2 x Winkel an den Seitenteilen:
Ein Winkel wird direkt unter der Lattenrostauflage und der zweite im Abstand von 3 cm von unten verschraubt, jeweils mit 2 x Schrauben.

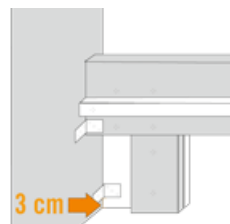

9. Arbeitsschritt

Verschrauben Sie die Lattenrostauflagen in 25 cm Höhe mit je 5 x Schrauben am Kopfteil; dabei liegen beide an den seitlichen Lattenrostauflagen an, sodass zwischen ihnen ein Spalt von 44 mm für den Mittelbalken entsteht. Verschrauben Sie die Lattenrostauflagen mit je 5 x Schrauben am Fußteil so, dass sie rechts und links an das Seitenteil stoßen. Auch hier entsteht ein Spalt von 44 mm für den Mittelbalken.

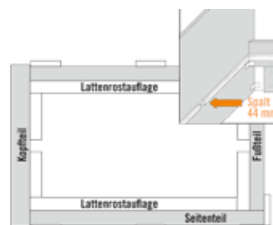


10. Arbeitsschritt

Nur für Bett mit Beleuchtung: Sägen Sie für die Befestigung der Polystyrolplatte am Fußende des Mittelbalkens eine ca. 50 mm hohe und 5 mm tiefe Ausklinkung aus.




11. Arbeitsschritt

Verschrauben Sie die Stütze mittig unten am Mittelbalken mit 2 Reststücken (ca. 200 mm lange Reststücke vom Lattenrost) mit je 2 x Schrauben – alternativ mit 2 zusätzlichen Winkeln.

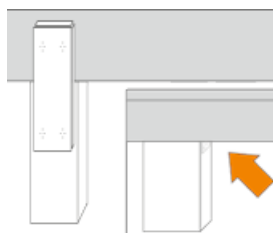


12. Arbeitsschritt

Führen Sie den Mittelbalken in die Lücken zwischen den Lattenrostauflagen im Kopf- und Fußbereich ein und verschrauben ihn mit 4 x Winkel und Schrauben: am Fußteil mit den Lattenrostauflagen, am Kopfteil unterhalb der Lattenrostauflagen mit dem Kopfteil.

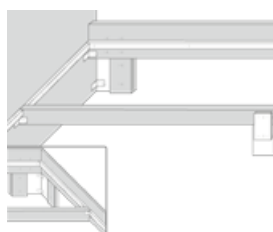

13. Arbeitsschritt


Legen Sie 13 Lattenrostteile pro Seite in gleichmäßigen Abständen aus. Schneiden Sie den Rollladengurt in 4 gleich lange Teile und tackern sie mit 2 bis 4 Tackernadeln je Verbindung auf die ausgelegten Lattenrostteile.

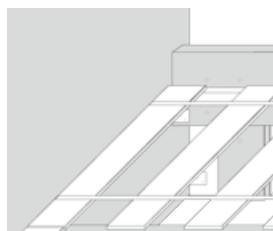

Zusatzausstattung

14. Arbeitsschritt

Sie können das Bett mit einem zusätzlichen Kranz verkleiden und/oder mit integrierter Beleuchtung unterhalb des Bettes ausstatten. Bett mit Außenkranz verkleiden: Legen Sie die vorgefertigten Rahmen auf die Oberkante der Füße und verschrauben sie von innen mit Schrauben. Bett mit Beleuchtung: Bohren Sie zuerst mit einem 5-mm-Holzbohrer die Schraubenlöcher für die Befestigung in die Polystyrolplatten. Die Platten werden dann von innen gegen die Füße gestellt und mit den Schrauben von innen verschraubt; am Fußteil wird die Polystyrolplatte zuvor von

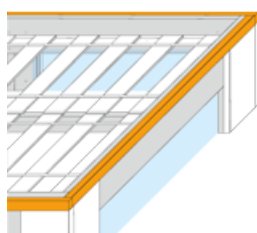

unten in die Aussparung des Mittelbalkens geschoben.
Am Fußteil wird die Platte erst in die Aussparung des Querbalkens von unten eingeschoben und erst danach verschraubt. An die Fassung der Leuchte das Anschlusskabel anbringen und mit der Leuchtstoffröhre nach oben unter das Bett legen oder unterhalb des Mittelbalken mittels Schrauben befestigen. Wegen der Wärmeentwicklung dürfen nur Leuchtstoffröhren verwendet werden. Vor dem Anschluss der Beleuchtung muss je nach Lage der Steckdose für einen Kabelauslass gesorgt werden. Hier empfiehlt sich eine Bohrung im nicht sichtbaren Bereich (z. B. im Kopfteil).