


Schritt für Schritt – so geht's!

Platz für Ihre Notizen


1. Arbeitsschritt

Alle Teile nach dem Maßplan zuschneiden. An allen Pfosten werden in einer Höhe von 160 cm jeweils 2 Winkel befestigt. Die 160 cm geben dabei die Oberkante des Winkels an. Danach wird zuerst der kurze Pfosten in einer Raumecke mit Schrauben befestigt, die für die Wand geeignet sind. Es empfiehlt sich, die Schrauben direkt durch den Pfosten in die Wand einzulassen. Richten Sie den Pfosten mit der Wasserwaage senkrecht aus, bevor Sie ihn festschrauben.

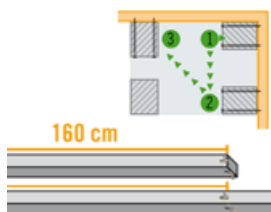


2. Arbeitsschritt

Stellen Sie nun den zweiten Pfosten an die Wand. Legen Sie den Längsbalken bündig auf den kurzen Pfosten und auf den bereits befestigten Winkel des Pfostens.

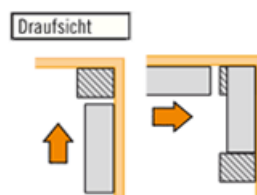


3. Arbeitsschritt

Verschrauben Sie den Längsbalken mit den Pfosten mit je 2 x Schrauben. Stellen Sie den nächsten Pfosten an die Wand, legen den Querbalken auf Stoß auf den kurzen Pfosten und auf den Winkel des Pfostens. Verschrauben Sie die Winkel mit den Balken mit je 2 x Schrauben. Der Pfosten wird nun im Raum aufgestellt, nacheinander die Balken auf die Winkel gelegt und mit je 2 x Schrauben verschraubt. Montieren Sie nun den Querbalken mit 2 Winkeln in der Mitte des Bettes an den Längsbalken: Die Winkel werden auf den zwei gegenüberliegenden Seiten von Balken montiert.

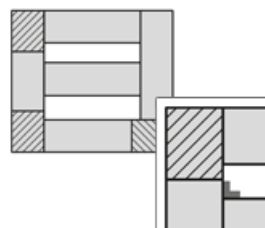


4. Arbeitsschritt

Legen Sie den zugeschnittenen Dielenbelag aus und fangen damit an der Wandseite an, ausgehend vom Balken. Die erste Diele legen Sie mit der Nutseite wandbündig, sägen für den Pfosten eine Aussparung aus und verschrauben sie mit je 2 x Schrauben an den Querbalken. Verfahren Sie mit den nächsten Dielen genau so und verschrauben sie entweder alle oder nur jede Dritte zusätzlich auch am mittleren Querbalken – achten Sie darauf, dass alle Löcher vorgebohrt und die Schraubenköpfe versenkt werden. Die letzten 3 Dielen werden zuerst nur ausgelegt und nicht verschraubt. Zuvor werden die erforderlichen Aussparungen für die Pfosten markiert und aus der letzten Diele ausgesägt. Danach werden die nicht befestigten Dielen leicht angehoben, das zugeschnittene Dielenstück eingesetzt und erst dann mit Schrauben befestigt. Falls noch ein Spalt bleibt, wird aus der 20. Diele das passende Stück zugeschnitten. Bauen Sie die Treppe zusammen und kürzen sie auf die benötigte Länge. Der Handlauf der Treppe ist der Leiter beigefügt.

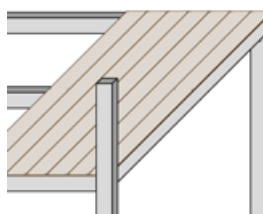

5. Arbeitsschritt


Damit keine Stolperkante entsteht, wird die Treppe so angelegt, dass der letzte Tritt bündig mit der Oberkante des Dielenbelags abschließt. Verschrauben Sie die Treppe mit 2 x Schrauben an dem Pfosten. Stellen Sie nun den Geländerpfosten waagrecht und parallel zum Pfosten auf den Dielenbelag und richten ihn bündig mit der Außenkante der Liegefläche aus. Befestigen Sie den Geländerpfosten an dem Dielenbelag mit 2 Winkeln, die parallel zueinander

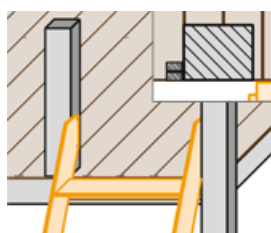

angebracht werden. Anschließend wird auch die Treppe am Pfosten mit 2 x Schraube befestigt.


6. Arbeitsschritt

Bohren Sie in die Enden der Blenden jeweils 2 Schraubenlöcher, ein drittes in die Vorderblende mittig an der Unterkante. Der Abstand der Bohrungen zu den Außenkanten richtet sich nach Ihrem optischen Empfinden (ca. 20 – 60 mm). Zeichnen Sie die Position der Abschlussblende an. Dafür von der Außenkante des Pfostens 10 mm und von der Unterkante des Außenbalkens 35 mm abmessen. Befestigen Sie anschließend die Abschlussblende mit 4 x Schrauben. Nun wird von der Unterkante des Außenbalkens für die Vorderblende der gleiche Abstand wie für die Abschlussblende abgemessen und die Vorderblende mit 5 x Schrauben befestigt. Die Verschraubung erfolgt jeweils 3 x in den Außenbalken und je 1 x in die Pfosten.

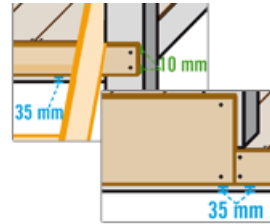


7. Arbeitsschritt

Fahren Sie danach mit der Befestigung der kleinen Blenden fort. Die Abstände zwischen den beiden Vorderblenden sind individuell wählbar. Zeichnen Sie die Positionen an und verschrauben die Vorderblenden mit 4 x Schrauben. Nach der Fertigstellung der Vorderseite erfolgt die Befestigung der Seitenblenden auf die gleiche Weise.

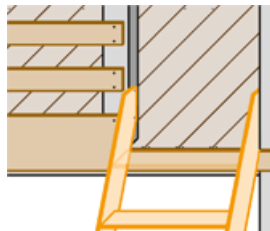

8. Arbeitsschritt

Legen Sie den Handlauf mit leichtem Überstand zur Sichtseite (nach vorne) auf den Pfosten und den Geländerpfosten, richten ihn aus und verschrauben ihn an den Pfosten mit 4 x Schrauben. Legen Sie den Handlauf auf das noch sichtbare Stück des Pfostens und auf den Pfosten. Richten Sie ihn bündig mit der Außenkante des Handlaufs aus und verschrauben ihn mit 4 x Schrauben an den Pfosten.

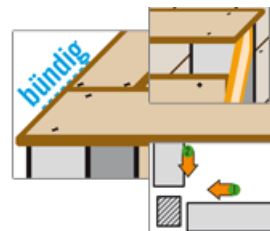

9. Arbeitsschritt

Montieren Sie die Leisten mit den Stahlnägeln am äußeren Rand der Liegefläche. Achten Sie dabei darauf, dass die Nagelköpfe vollständig versenkt sind. Die Leisten werden, wenn nötig, zugeschnitten.

