

Meisterschmiede Anleitung – Schiebetür einbauen

Das brauchen Sie für Ihr Projekt


Material	Werkzeug
<input type="checkbox"/> Schiebetürblatt <input type="checkbox"/> Schiebetürbeschlag	<input type="checkbox"/> Bleistift/Filzstift <input type="checkbox"/> Akkuschauber <input type="checkbox"/> Arbeitsböcke <input type="checkbox"/> Bohrer <input type="checkbox"/> Schlagbohrmaschine <input type="checkbox"/> Hammer <input type="checkbox"/> Wasserwaage <input type="checkbox"/> Ringschlüssel <input type="checkbox"/> Zollstock/Meterstab <input type="checkbox"/> Türfutterspreizen

Schritt für Schritt – so geht's!

Platz für Ihre Notizen


1. Arbeitsschritt

Prüfen Sie vor der Montage den Untergrund der Wand (Mauerwerk, Holz) sowie die Durchgangsmaße (Breite max. 900 mm, Höhe max. 2020 mm).

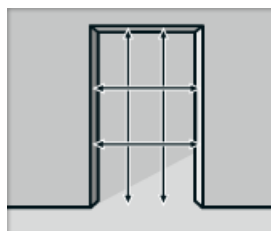


2. Arbeitsschritt

Zur Befestigung der Laufschiene werden vier Befestigungspunkte benötigt. Abhängig von der Laufrichtung (von links nach rechts oder von rechts nach links öffnend) nach Anleitung anzeichnen.

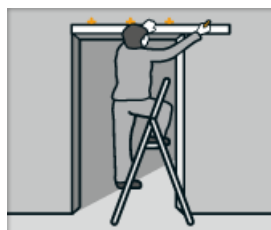


3. Arbeitsschritt

Je nach Untergrund die angezeichneten vier Punkte bohren und Dübel einstecken. Laufschiene zusammensetzen. Mit Hilfe einer zweiten Person an den beiden äußeren Befestigungspunkten montieren. Danach die dritte Wandbefestigung über der Durchgangsöffnung montieren.

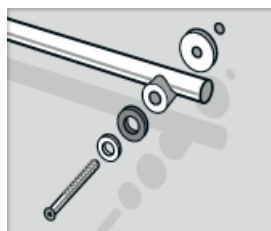

4. Arbeitsschritt

Jetzt die Bodenführung anbringen. je nach Öffnungsrichtung die Punkte markieren und bohren, die Dübel einlassen und die Bodenführung verschrauben. Anschließend die Filzstreifen in der Bodenführung aufbringen.

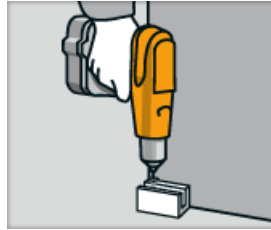**5. Arbeitsschritt**

Glas reinigen, Klebestreifen entfernen, mit etwas Druck die Griffmuschel anbringen und mit der Klebefestigung fixieren. Beide Rollwagen an den Flachträgern gemäß Anleitung montieren und in der dafür vorgesehenen Bohrung der Tür verschrauben.

**6. Arbeitsschritt**

Mit Hilfe einer zweiten Person Glastür in die Laufschiene einhängen. Dabei beachten, dass die Tür zwischen den Wandbefestigungen eingehängt wird, um ein Anschlagen zu verhindern.

**7. Arbeitsschritt**

Tür in die Bodenführung laufen lassen und die letzte Wandbefestigung montieren. Zuletzt wird der Aushebelschutz an den vier Wandbefestigungen der Laufschiene montiert. Hinweis: HORN BACH haftet nicht bei falscher Verarbeitung oder fehlerhaftem Auf-/Einbau. Tipp: Grundsätzlich ist die Montage einer Glastür mit 2 Personen zu empfehlen. Die Tür nie ohne Schutz der Glaskante auf harten Untergrund stellen. Bei der Montage am besten Handschuhe und Schutzbrille tragen. Beachten Sie in jedem Fall die beiliegende Montageanleitung.

